

- * 視已安裝的軟體、服務供應商或國家而定，本手冊內的部分說明可能與手機實際情況有所不同。
- * 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手冊中的圖示有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準 2.0W/kg，送測產品實測值為 0.473W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
[http : //www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)

Printed in Korea
Code No.:GH68-18312A
Taiwan. 08/2008. Rev. 1.1



SGH-U908 使用手冊





重要安全性 資訊



若未遵守以下的注意事項，可能導致危險或發生違法事件。

版權資訊

- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 於全球的註冊商標。Bluetooth QD ID：B013709
- Java™ 為 Sun Microsystems, Inc. 之商標或註冊商標。
- Windows Media Player® 為 Microsoft Corporation 之註冊商標。

安全駕駛優先

開車時請勿使用手機。請將車停妥後再使用。

加油時請關機

請勿於加油站、鄰近燃油或化學物之處使用手機。

搭機時請關機

無線電話會引起干擾電波。飛機上使用無線電話屬違法行為，且可能引發危險。

接近醫療設備時請關機

醫院或醫療場所可能會使用容易接收外部無線電頻能源的設備。請遵守此類場所之相關規定或規則。

干擾

所有無線電話皆可能因受到干擾而影響效能。

注意特殊規定

請遵守任一區域之特殊規定，進入禁止使用手機或可能引起干擾或危險的地方時，應將手機關機。


防水性能

此款手機不具防水功能。請保持手機乾燥。

正常使用

請在正常姿勢（手持貼近耳朵）下使用手機。手機開機後，應儘量避免接觸天線部位。

緊急電話

輸入所在地的緊急號碼，然後按 .

將手機遠離幼兒

請將手機與所有零件（含配件），遠離幼兒手可碰及之處。

配件與電池

請僅使用 Samsung 核可的電池與配件，如耳機與電腦傳輸線。

若使用未經授權的配件可能導致受傷或手機損壞，並可能引發危險。

- 若更換電池類型錯誤，可能導致手機有爆炸的危險。
- 請根據製造商指示丟棄廢電池。



若長時間以極大音量使用耳機，可能造成聽力受損。

使用未授權軟體

請僅使用 Samsung 授權的軟體。使用未授權軟體可能對手機造成損害。

合格維修

請將手機送交合格的服務人員維修。

關於安全資訊的詳情，請參閱第 46 頁的「健康與安全資訊」。

本手冊介紹

本使用手冊內容提供詳細的手機使用資訊。

手冊中含有以下說明圖示：



表示您需要注意手機功能相關的後續資訊或其安全。



表示您需要按下觸控面板，以便瀏覽並選取特定選項。



表示手機上的按鍵。
如：[↶]



表示功能鍵，功能鍵通常顯示於手機螢幕上。如：< 選擇 >



- **3G**

此款手機可在 3G 模式下運作，提供更快的資料傳輸速度、視訊串流及視訊會議等功能。

手機特殊功能



- **使用者自設主題**

可使用個人最喜愛的背景圖片與色彩，建立具個人特色的主題。



- **MobileBlog (行動部落格)**

可在照片分享網站與部落格中，分享個人照片與視訊。



- **RSS reader**

可透過 RSS Reader 從最喜愛的網站取得最新消息。



- **相機與攝影機**

使用手機的相機模組，就能拍攝相片或影片。



- **以 Windows Media Player 進行同步化**

可直接從 Windows Media Player 將音樂檔案傳輸至手機。



- **音樂播放器**

可用手機播放音樂檔案。聆聽音樂時，仍能使用手機其他功能。



- **FM 收音機**

可隨時隨地收聽您最喜愛的廣播電台。



- **數位資料列印**

可直接從手機列印影像、訊息及個人資料。



- **藍牙**

可傳輸媒體檔案及個人資料，並能使用無線藍牙科技與其他裝置進行連線。



- **網路瀏覽器**

可存取網路，取得最新資訊及各種媒體內容。

目錄

拆開包裝 5

請檢查包裝內是否含以下物品

快速入門指南 5

操作手機的初始步驟

裝入手機電池與充電.....	5
手機開關機.....	6
手機圖解.....	7
按鍵與圖示.....	8
操作選單功能.....	11
輸入文字.....	12
自訂手機設定.....	15

開始使用手機 18

介紹通話功能、相機、音樂播放器、網路瀏覽器及其他特殊功能

撥號或接聽來電.....	18
使用相機.....	20
將照片與影片上傳至網路.....	22
播放音樂.....	23
收聽 FM 廣播.....	27
上網.....	28
使用電話簿.....	29
傳送訊息.....	30
檢視訊息.....	32
使用藍牙.....	33
切換應用程式.....	34

選單功能 36

列出所有選單選項

健康安全資訊 46

拆開包裝

請檢查包裝內是否含以下物品

- 手機
- 旅行用電源變壓器
- 電池
- 使用手冊

您可以向當地的 Samsung 經銷商購得各種配件。





- 手機隨附物品及當地 Samsung 經銷商可提供之配件，可能因區域或服務供應商而異。
- 請用 Samsung 授權裝置，搭配購買的配件使用。若在其他裝置上使用 Samsung 配件可能會引發問題，且保固恕不含此類維修費用。


快速入門指南

操作手機的初始步驟

裝入手機電池與充電

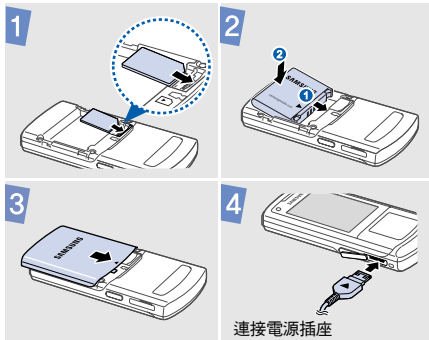

 若變壓器連接不當，可能會嚴重損壞手機。保固恕不含任何因使用不當而造成之損害。

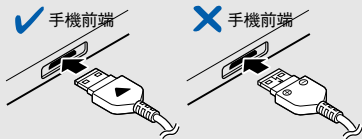

滑出電池蓋




手機開關機

開機

1. 滑開話機蓋。
2. 按住 []。
3. 必要時請輸入 PIN 碼，然後按 < 確認 >。

關機


1. 滑開話機蓋。
2. 按住 []。

手機圖解

前視圖



後視圖

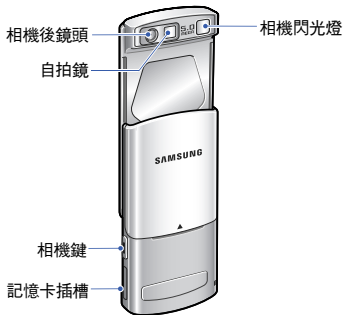

闔上手機時，顯露在外的按鍵及觸控式面板會鎖定，以免因不慎按下手機按鍵而啟動任何操作。若要解除按鍵鎖定，請先按 < 解鎖 >，然後再按 < 確定 >。

按鍵與圖示

按鍵



執行螢幕底部所顯示的功能。



在待機模式下，按此鍵可直接進入以下選單：

- 中央：啟動功能目錄
- 上／下／左／右：個人慣用選單

在選單模式中，用於捲動選單選項 (▲/▼/◀/▶)、選擇反白的選單選項或確認輸入 (**確定**)。



撥號或接聽來電。

在待機模式裡檢索最近的已撥電話、未接來電或已接來電。



按住可將手機開機或關機。

結束通話。

在選單模式下可取消輸入，手機將會返回待機模式。



在待機模式下，開啓撥號畫面進行視訊通話。

在撥號畫面中進行視訊通話。



刪除螢幕上的字元或應用程式中的項目。



開啓應用程式切換視窗以存取其他應用程式，且不需退出目前的應用程式。



輸入數字、字母及一些特殊字元。
在待機模式下，按住 [1] 可存取語音信箱伺服器。按住 [0] 可輸入國際通話冠碼。



輸入特殊字元或執行特殊功能。
在待機模式下，按住 [#] 可啟動或停用寧靜模式。按住 [*] 可在數字間輸入空格。



調整話機音量。



在待機模式下按住可啟動相機。
在相機模式下，按此鍵可拍照或開始錄影。

圖示

以下圖示可能會顯示在畫面上方，表示手機狀態。
視所在區域或服務供應商而定，顯示在螢幕上的圖示可能有所不同。



訊號強度



連接至 GPRS (2.5G) 網路，或在 GPRS (2.5G) 網路上進行資料傳輸



連接 EDGE 網路，或在 EDGE 網路上進行資料傳輸



連接 UMTS (3G) 網路，或在 UMTS (3G) 網路上進行資料傳輸



連接 HSDPA (3G+) 網路，或在
HSDPA (3G+) 網路上進行資料傳輸



正在進行語音通話



正在進行視訊通話



透過 USB 連接埠連接電腦



正在進行音樂播放



暫停音樂播放



停止音樂播放



FM 收音機狀態：

- ：開啟
- ：關閉



藍牙已開啓



已連接藍牙耳機或車用免持聽筒



鈴聲設定



新訊息：

- ：文字訊息
- ：多媒體訊息
- ：電子郵件
- ：語音信箱
- ：Push 訊息
- ：區域廣播訊息



已插入記憶卡



操作模式設定：

- ：正常
- ：寧靜
- ：駕駛
- ：會議
- ：戶外
- ：離線




電池電量等級

10:00

目前時間

操作選單功能

選擇選項

1. 按下所要操作的對應鍵。
2. 按下觸控面板移到下一個或上一個選項。
3. 按 < 選擇 >、< 確定 >，或 [儲存] 以確認顯示的功能或反白選項。
4. 按下 < 返回 > 回到上一層。
按下 [] 回到待機模式。

使用選單號碼

按下與所需選項相應的數字鍵。

輸入文字

變更文字輸入模式

1. 在文字輸入畫面中，按住 [#]。
2. 選擇所需模式。

注音輸入法

輸入單字：

1. 按下與中文注音（拼音）相應的按鍵。
2. 按 [◀] 或 [▶] 選擇所需的音。
3. 按 [*] 選擇聲調。

4. 按 [OK]。每個字元旁會顯示數字。
5. 必要時可按 [▲] 或 [▼]，找到所需字元。
6. 按下與該字元相應的數字鍵即可選取。

快速字元輸入

輸入常用的字元、單字或片語後，便會自動顯示於選項中。此選項可讓您在使用按鍵輸入片語或單字的次數降到最低。

筆畫輸入法

輸入單字：

1. 按下與某字元筆畫相應的按鍵。
2. 按 [OK]。每個字元旁會顯示數字。
3. 必要時可按 [▲] 或 [▼]，找到所需字元。
4. 按下與所需字元相應的數字鍵。

快速字元輸入

輸入常用的字元、單字或片語後，便會自動顯示於選項中。此選項可讓您在按鍵輸入片語或單字的次數降到最低。

英文字母輸入法

輸入單字：

按下所需字母的按鍵，直到該字母於螢幕上顯示為止。

智能英文輸入法

輸入單字：

1. 按 [2] 到 [9] 的按鍵就可開始輸入單字。
2. 編輯或刪除字元前必須先輸入完整的字。
3. 若文字顯示正確，按 [0] 可插入空格。
否則可按 [▲] [▼] 顯示其他單字選項。

數字輸入法

按下與所需數字相應的按鍵。

輸入符號

按下與所需符號相應的按鍵。

其他操作

- 按 [1] 可輸入標點符號，或在 ABC 及 T9 輸入法中輸入特殊字元。
- 按 [*] 可在 ABC 或 T9 輸入法中改變大小寫。
- 按 [0] 可插入空格。
- 按一下觸控面板可移動游標。
- 按 [C] 可逐一刪除字元。
- 按住 [C] 可清除螢幕上的所有內容。

自訂手機設定

顯示語言

1. 在待機模式中，按下 < 功能表 >，並選擇 **設定** → **手機設定** → **語言** → **螢幕文字**。
2. 選擇要使用的語言。

來電鈴聲

變更操作模式內容：

1. 在待機模式中按下 < 功能表 >，並選擇 **設定** → **環境設定**。
2. 捲動至您正在使用的音效設定檔。

3. 按 < 選項 > 然後選擇 **編輯**。
4. 選擇 **語音來電鈴聲** → 類別 → 鈴聲。
5. 選擇 **視訊來電鈴聲** → 類別 → 鈴聲。
6. 按 < 選項 > 然後選擇 **儲存**。

變更環境設定檔：

1. 在待機模式中按下 < 功能表 >，並選擇 **設定** → **環境設定**。
2. 選擇所需的操作模式。

按鍵音

在待機模式下，按 [音量] 可調整按鍵音量。

待機模式桌布圖案

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **設定** → **顯示及燈光設定** → **主螢幕** → **背景圖案** → **圖像**。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇想要的圖像。
4. 按 < **設定** >。

螢幕主題

建立主題：

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **設定** → **顯示及燈光設定** → **主螢幕** → **我的主題**。
2. 選擇**新增主題**（**簡易**）或**新增主題**（**專家**）。
3. 依照畫面指示自訂主題。
4. 完成後輸入主題名稱，然後按 < **儲存** >。
5. 按 < **是** > 套用主題。

套用主題：

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **設定**→**顯示及燈光設定**→**主螢幕**→**我的主題**→**選擇主題**。
2. 選擇所需主題。
3. 然後按 < 儲存 >。
4. 按 < 是 > 套用主題。



若要快速恢復預設主題，可在待機模式下輸入「*#827#」，然後按 < 是 >。您的話機將會自動重新開機，並使用預設的主題。

選單捷徑

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **設定**→**手機設定**→**快捷鍵設定**。
2. 選擇按鍵方向。
3. 選擇要指定至該按鍵方向的選單。
4. 然後按 < 儲存 >。

寧靜操作模式

若不希望干擾他人，可啟動寧靜操作模式。在待機模式下，按住 [#]。

話機鎖定

1. 在待機模式下按 **< 功能表 >**，並選擇 **設定** → **保密設定** → **手機鎖**。
2. 選擇**啟動**。
3. 然後按 **< 儲存 >**。
4. 輸入 4 - 8 位數的新密碼，然後按 **< 確認 >**。
5. 再按一次新密碼，然後按 **< 確認 >**。

開始使用手機

介紹通話功能、相機、音樂播放器、網路瀏覽器及其他特殊功能

撥號或接聽來電

撥號

進行語音撥號：

1. 在待機模式中，輸入地區號碼及電話號碼。
2. 按 **[↵]**。
- 按 **[音量]** 可調整音量大小。
3. 按 **[⏏]** 可結束通話。

進行視訊撥號：

1. 在待機模式中，輸入地區號碼及電話號碼。
2. 按 [👤]。
3. 按 [📞] 可結束通話。

接聽來電


1. 手機響時，將手機蓋滑出。若已滑出手機蓋，則按 [📞]。若為視訊來電，按 <顯示自己> 以便撥號方透過相機看見您的影像。
2. 按 [📞] 可結束通話。

使用擴音功能

在語音通話期間按下 [🔊] 和 <是> 即可啟用擴音功能。再按一次 [🔊] 便可切換回話機聽筒。





進行多方通話

1. 在通話期間撥打給第二個聯絡人。將會保留第一通通話。
2. 按 <選項> 然後選擇**多方通話**。
3. 重複以上步驟 1 跟 2，即可加入更多通話對象。

4. 多方通話期間：
 - 按 < **選項** > 並選擇 **私人通話**，便可與某人進行私密通話。
 - 按 < **選項** > 並選擇 **結束** 可刪除某一名通話者。
5. 按 [] 即可結束多方通話。

使用相機

拍攝相片

1. 在待機模式下，按住 []。
2. 向左旋轉手機，就能拍攝橫幅相片。
3. 將鏡頭對準拍攝物，並進行必要的調整。
4. 按 [] 就能拍攝相片。相片會自動儲存。
5. 按 <  > 或 []，即可拍攝其他相片。

觀看相片

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **個人檔案** → **相機匣**。
2. 選擇想要觀看的相片。

錄製影片

1. 在待機模式下，按住 [0]。
2. 反覆按 [1] 可切換至錄影模式。
3. 向左旋轉手機，就能錄製橫幅影片。
4. 按下 [0] 即可開始錄影。

5. 按 < [] > 或 [0] 可停止錄影。影片會自動儲存。
6. 按 < [] > 或 [0]，即可錄製其他影片。

觀看影片

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **個人檔案** → **相機匣**。
2. 選擇要觀看的影片。

將照片與影片上傳至網路


啟用 ShoZu 帳號

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **設定**→**應用程式設定**→**行動部落格設定**→**啟動 ShoZu**。
2. 選擇**開啟**。
3. 根據螢幕的指示啟用帳號。

設定目的地網站

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **設定**→**應用程式設定**→**行動部落格設定**→**設定**→**網站**。
2. 按 < 選項 > 然後選擇 **新增**。
3. 依照螢幕的指示新增目的地網站。

上傳檔案

1. 進入任一應用程式，如**個人檔案**或**相機**。
2. 選擇或擷取相片或影片。
3. 按 < **選項** > 或 <  >，然後選擇 **上傳到網頁**。
4. 選擇上傳的目的地。
5. 輸入標題與說明，然後選擇標籤。
6. 按 < **上傳** >。

播放音樂

準備音樂檔案

可利用以下方式：

- 從無線網路下載。
- 使用選購的 Samsung PC Studio 從電腦下載。請參閱 Samsung PC Studio 使用指南。
- 透過藍牙接收。
- 複製到記憶卡。
請見下一節中的內容。
- 用 Windows Media Player 同步音樂檔案。請參閱第 25 頁。



- 此款手機最高可支援 16GB 的 microSD™ 記憶卡（需視記憶卡製造商與類型而定）。
- 插入內有大量檔案的記憶卡時，手機操作速度會因執行資料庫更新而變慢，如此也可能會影響手機部分功能。此問題為暫時現象，並非手機問題。

將音樂檔案複製到記憶卡

1. 將記憶卡插入手機。
2. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **設定** → **手機設定** → **PC 連接** → **主要記憶體**。

3. 然後按 < **儲存** >。
4. 按 [] 返回待機模式。
5. 使用選購的電腦資料傳輸線連接手機和電腦。
6. 電腦上出現快顯視窗時，選擇**開啟資料夾以檢視檔案**。
7. 將檔案從電腦複製到記憶卡。
8. 完成後，中斷手機與電腦的連線。

用 Windows Media Player 進行同步

您也可以將手機與 Windows Media Player 11 進行同步化，以便將音樂檔案複製到手機。

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **設定**→**手機設定**→**PC 連接**→**媒體播放器**。
2. 然後按 < 儲存 >。
3. 按 [↶] 返回待機模式。
4. 使用選購的電腦資料傳輸線連接手機和電腦。
5. 電腦上出現快顯視窗時，選擇**將數位媒體檔案同步至此裝置**。

6. 輸入手機名稱，然後按**完成**。
7. 選擇並拖曳要加入同步化清單的音樂檔案。
8. 點選**開始同步化**。
9. 同步化完成後，中斷手機與電腦的連線。

播放音樂檔案

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **多媒體**→**音樂播放器**。
2. 選擇音樂類型 → 音樂檔案。

3. 播放期間可使用以下按鍵：
 - **⏸**: 暫停或恢復播放。
 - **⏮**: 回到上一個檔案。按住可倒轉播放檔案內容。
 - **⏭**: 前進至下一個檔案。按住可快轉播放檔案內容。
 - **☰**: 開啟播放清單。
 - **🔊**: 音量：調整音量。
4. 按 **[■]** 暫停播放。

建立播放清單

1. 在音樂播放器的畫面中按 **< 選項 >**，並選擇 **開啟播放清單** → **全部** → **播放清單**。
2. 按 **< 選項 >** 然後選擇**新增播放清單**。
3. 輸入播放清單的標題然後按 **[OK]**。
4. 選擇已加入的播放清單。
5. 按 **< 選項 >** 並選擇 **新增** → **軌跡**。
6. 選擇播放清單或選擇要播放的檔案，然後按 **< 確定 >**。
7. 按 **[ok]** 播放音樂。

收聽 FM 廣播

收聽廣播

1. 將隨附的耳機接頭插入手機上的多功能插孔。
2. 在待機模式下按 **< 功能表 >**，並選擇 **多媒體** → **FM 收音機**。
3. 第一次打開 FM 收音機時，請按 **< 是 >** 啟動自動調頻。手機將會自動儲存可用的電台。

4. 按 [] 或 [] 尋找可用的電台。或者也可按 [] 或 [] 選擇儲存的電台。
5. 按 [] 可關閉收音機。

儲存電台

透過自動調頻儲存：

1. 在收音機畫面上，按 **< 選項 >** 並選擇 **自動搜尋**。
2. 按 **< 是 >** 確認選項。手機將會自動儲存可用的電台。

透過手動設定：

1. 在收音機畫面中，按 [◀] 或 [▶] 選擇要收聽的電台。
2. 按 < 選項 > 並選擇 增加我的最愛。

上網

啟動網路瀏覽器


在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 瀏覽器 → 前往首頁。將開啓服務供應商的首頁。

瀏覽網路


- 若要捲動瀏覽器中的項目，可按 [▲] 或 [▼]。
- 若要選擇項目，則按 [ok]。
- 若要回到上一頁，請按 < 返回 >。
- 若要存取瀏覽器選項，請按 < 選項 >。

使用電話簿

新增聯絡人

1. 在待機模式中輸入電話號碼，然後按 < 選項 >。
2. 選擇 **加入到電話簿** → 記憶體位置 → **新增**。
3. 若選擇**手機**記憶體，則選擇號碼類型。
4. 說明聯絡人資訊。
5. 按  或按 < 選項 > 然後選擇 **儲存** 便可儲存聯絡人。

尋找聯絡人

1. 在待機模式下，按 < 聯絡人 >。
2. 輸入聯絡人姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至所需的號碼然後按  鍵撥號，或按 < 選項 > 然後選擇 **編輯** 以便編輯聯絡人資訊。

傳送訊息

傳送文字訊息

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **訊息** → **建立訊息** → **訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 [▲] 可移動至收件人欄位。
4. 輸入收件人號碼。
5. 按 < 選項 > 然後選擇**發送**即可傳送訊息。

傳送多媒體訊息

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 **訊息** → **建立訊息** → **訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 < 選項 > 然後選擇 **加入項目**、**新建項目** 或 **插入**。
4. 加入媒體檔案、聯絡人、行事曆項目或書籤項目。
5. 按 < 選項 > 然後選擇 **加入標題**。
6. 輸入訊息主旨。

-
7. 按 [▲] 可移動至收件人欄位。
 8. 輸入收件人號碼或電子郵件地址。
 9. 按 < 選項 > 然後選擇**發送**即可傳送訊息。

傳送電子郵件

1. 在待機模式下按 < 功能表 >，並選擇 訊息 → 建立訊息 → 電子郵件。

-
2. 輸入電子郵件文字。
 3. 按 < 選項 > 然後選擇 **加入附件** 或 **新建項目**。
 4. 加入媒體檔案、聯絡人、行事曆項目或書籤項目。
 5. 按 [▲] 可移動至主旨欄位。
 6. 輸入電子郵件主旨。
 7. 按 [▲] 可移動至收件人欄位。
 8. 輸入電子郵件地址。
 9. 按 < 選項 > 然後選擇 **發送** 即可傳送電子郵件。

檢視訊息

檢視文字訊息

1. 在待機模式下按 **< 功能表 >** 然後選擇 **訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息。

檢視多媒體訊息

1. 在待機模式下按 **< 功能表 >** 然後選擇 **訊息** → **收件匣**。
2. 選擇多媒體訊息。

檢視電子郵件

1. 在待機模式下按 **< 功能表 >** 然後選擇 **訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 按 **< 選項 >** 然後選擇 **下載**。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 若您已選取一個標題，請按 **< 選項 >** 並選擇 **擷取**，以檢視電子郵件內文。

使用藍牙

此款手機配備藍牙技術，可讓您的手機以無線方式與其他手機連線，並進行資料交換、免持通話或遠端操控手機等功能。

開啟藍牙

1. 在待機模式中按 **< 功能表 >** 並選擇 **程式 → 藍牙 → 啟動**。
2. 若要讓其他裝置可找到您的手機，選擇**本手機可見度 → 啟動**。

搜尋及配對藍牙設備

1. 在待機模式中按 **< 功能表 >** 並選擇 **程式 → 藍牙 → 個人設備 → 搜尋新設備**。
2. 選擇設備。
3. 必要時輸入藍牙 PIN 碼，或其他設備的藍牙 PIN 碼，然後按 **< 確定 >**。
當其他設備的所有人輸入相同的 PIN 碼而接受時，即完成配對。

傳送資料

1. 開啓電話簿、個人檔案、書籤、日曆、備忘錄或工作等應用程式。
2. 選擇所需項目。
3. 按 < 選項 > 並選擇發送名片經由、發送經由、發送網址 → 藍牙或透過藍牙。
4. 搜尋並選擇設備。
5. 視需要輸入藍牙 PIN 碼，然後按 < 確定 >。

接收資料

1. 視需要輸入藍牙 PIN 碼，然後按 < 確定 >。
2. 按 < 是 > 確認要接收資料。

切換應用程式

可從選單切換至其他應用程式，不需關閉目前正在使用的選單畫面。

切換至任一應用程式

1. 使用選單時按 [⌘]。
2. 選擇要使用的應用程式。

可用的應用程式

- **通話**：開啓撥號畫面。
- **訊息**：進入訊息選單。
- **瀏覽器**：啓動網路瀏覽器。
- **音樂播放器**：開啓音樂播放器畫面。

結束所有正在執行的應用程式

1. 按 [⌂]。
2. 捲動至**全部結束**？
3. 按 < **是** >。

選單功能

列出所有選單選項

本節概略說明手機的選單功能。

通話記錄

檢視最近的已撥、已接或未接來電。

電話簿

搜尋電話簿裡的聯絡人資訊。

多媒體

選單	說明
音樂播放器	開啓與聆聽所有按照不同條件進行分類的音樂檔案。可自行建立音樂播放清單。
FM 收音機	透過手機的 FM 收音機收聽音樂或新聞。
錄音機	錄製語音備忘及其他聲音。

瀏覽器

選單	說明
前往首頁	將手機連線至網路，並載入無線網路服務供應商的首頁。
輸入網址	輸入網路位址並進入網頁。
書籤	儲存網址以便快速進入該網頁。
已儲存頁面	在連線狀態下，開啓已儲存的網頁列表。

選單	說明
歷史紀錄	存取最近存取的網頁列表。
進階設定	清除快取。刪除 cookies 或設定是否要儲存 cookies。變更網路瀏覽器設定，並存取其版本與版權資訊。
瀏覽器設定	選擇要使用的連線設定，以便存取無線網路。

訊息

選單	說明
建立訊息	建立並傳送文字、多媒體或電子郵件訊息。
收件匣	存取已接收的訊息。
電子郵件收件匣	存取已接收的電子郵件。
草稿匣	存取已儲存以便稍後傳送的訊息。
寄件匣	存取手機試圖傳送或傳送失敗的訊息。

選單	說明
寄件備份匣	存取已傳送的訊息。
個人資料匣	建立新的資料夾管理個人訊息。
範本	製作與使用經常使用的訊息或段落範本。
由資料匣刪除	一次刪除每個訊息資料夾的訊息。
訊息設定	設定訊息服務的不同選項。
記憶位置狀態	檢查記憶體的使用狀態資訊。

個人檔案

選單	說明
相機匣	存取已拍攝和錄製的相片與影片清單。
圖像、影片、聲音、其他檔案	存取儲存在手機記憶體中的多媒體及其他檔案。
遊戲及更多	存取並下載 Java 內容。
記憶位置狀態	檢查記憶體的使用狀態資訊。



若插入記憶卡則可使用其他資料夾。

日曆

追蹤您的行程表。

相機

使用手機的內建相機拍照與錄影。

娛樂

選單	說明
遊戲及更多	存取內建的 Java 遊戲並下載 Java 內容。
圖像編輯器	使用各種編輯工具編輯圖像。

選單	說明
影片編輯器	結合相片或影片用於編輯影片。

程式

選單	說明
藍牙	以無線方式連接手機及其他藍牙設備。
RSS 閱讀器	將個人喜愛的新聞頻道或部落格儲存到資料庫，即可隨時取得最新消息與更新資訊。

選單	說明
備忘錄	將重要事項記錄在備忘錄，並加以管理。
工作	製作要完成的工作清單。
世界時間	設定當地的時區，並可查看世界其他地區的時間。
計算機	執行演算功能。
單位換算	可換算長度和溫度等內容。
倒數計時器	設定手機倒數的時間。
碼錶	測量經過的時間。

選單	說明
SIM 應用程式工具組	使用服務供應商所提供的各種附加服務。 視 USIM 或 SIM 卡而定，此選單可能會以不同名稱顯示。

鬧鐘

設定早晨起床，或在指定時間提醒您要處理事件的鈴聲。

設定

選單	說明
環境設定	變更手機在各種場合或情況的聲音設定。
時間和日期	變更手機上顯示的時間與日期。
顯示及燈光設定 → 主螢幕 → 我的主題	選擇或建立手機螢幕的主題。
顯示及燈光設定 → 主螢幕 → 背景圖案	變更螢幕在待機模式中的背景圖像。

選單	說明
顯示及燈光設定 →主螢幕→問候語	輸入問候語，會在開啓手機電源時短暫顯示在螢幕上。
顯示及燈光設定 →主螢幕→撥號數字顯示	自訂撥號時的畫面設定。
顯示及燈光設定 →主螢幕→時鐘顯示樣式	選擇待機畫面中的時鐘類型。
顯示及燈光設定 →觸控螢幕	變更觸控面板的顏色。

選單	說明
顯示及燈光設定 →燈光→螢幕亮度	調整螢幕在各種照明情況下的亮度。
顯示及燈光設定 →燈光→背景燈時間	選擇背光燈時間長度或在手機未使用時，主螢幕亮起的時間。
顯示及燈光設定 →燈光→按鍵燈光	設定手機控制使用按鍵燈光的方式。

選單	說明
手機設定 → 語言	選擇螢幕文字的語言。此外也可選擇模糊比對的拼音詞語，如此便能輕鬆輸入拼音相近的字元。
手機設定 → 快捷鍵設定	使用觸控面板作為捷徑，在待機模式中直接存取特定選單。
手機設定 → 本機號碼	查看手機號碼或為號碼指定名稱。

選單	說明
手機設定 → 音量鍵功能	來電時按住 [音量] 鍵，可設定手機的來電音量大小。
手機設定 → 推動滑蓋設定	設定開啓手機以接聽來電或闔蓋使用某項功能時，手機的回應方式。
手機設定 → 觸控靈敏度	調整觸控面板的靈敏度，以提高觸按的辨識度。
手機設定 → 震動回饋	設定按下觸控面板時，手機將會震動。

選單	說明
手機設定 → PC 連接	使用 USB 介面連接手機與電腦時，請選擇 USB 模式。
通話設定	設定通話功能的選項。
保密設定 → 手機鎖	啟動手機密碼，以免手機遭到未經授權的使用。
保密設定 → SIM 卡鎖	藉由 SIM 卡密碼，設定手機只能使用目前的 USIM 卡或 SIM 卡。

選單	說明
保密設定 → PIN 碼鎖	啟動 PIN 碼，以免 SIM 卡遭他人盜用。
保密設定 → 功能項目上鎖	鎖定存取訊息、檔案、通話記錄、聯絡人、行事曆、備忘錄或待辦事項的權限。
保密設定 → 指定撥號模式	若 USIM 卡或 SIM 卡支援本功能，則設定手機只能撥號給固定的幾個電話號碼。
保密設定 → 更改手機密碼	變更手機密碼。

選單	說明
保密設定 → 更改 PIN 碼	變更 PIN 碼。
保密設定 → 更改 PIN2 碼	變更 PIN2 碼。
保密設定 → 手機追蹤	設定他人嘗試以其他 USIM 卡或 SIM 卡使用本手機時，會傳送預設的追蹤訊息給您的家人或朋友。由於服務供應商僅支援部分功能，因此可能無法使用本功能。

選單	說明
應用程式設定	自訂使用手機應用程式的設定。
網路設定 → 網路選擇	選擇在原設定區域外漫遊時使用的網路，或自動選擇網路。
網路設定 → 網路模式	設定於外地旅遊時變更為適當的頻率。
網路設定 → 首選網路	若 USIM 或 SIM 卡支援此功能，則可新增網路至慣用網路清單。

選單	說明
網路設定→ 連接	建立並自訂含手機與網路連線設定的設定檔。
記憶體設定	變更記憶卡相關的設定值，並查看目前記憶體使用狀況的資訊。
重新設置	重設已變更的手機設定。

健康安全資訊

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

電池的使用注意事項

- 請勿使用已損壞的充電器或電池。
- 僅使用電池於預定的用途。
- 若在基地台附近使用手機，則手機所需的功率便較低。通話與待機時間通常會受到行動電話網路之訊號強度，以及服務供應商設定的參數影響。
- 電池充電時間視剩餘電量、電池類型及所使用的充電器而定。電池可充放電數百次，但電力會逐漸耗弱。手機使用時間明顯縮短時，即須購買新電池。
- 若放著不使用，即使電池完全充飽也會逐漸釋放電量。
- 請使用 Samsung 認可的電池，並使用 Samsung 認可的充電器進行充電。充電器不使用時，請將插頭拔下。請勿將電池放在充電器上超過一個禮拜，以免電池因過度充電而縮短使用壽命。

- 溫度過高或過低也會影響電池的充電效能：因為可能需先進行冷卻或將溫度提高。
- 請勿將電池留在過熱或過冷處，以免縮短電池效能與使用壽命。請儘量將電池放在室溫處。手機的電池若過冷或過熱，即使電池已完成充電，也可能暫時無法使用。鋰電池在低於 0° C (32° F) 的環境中特別容易受影響。
- 請勿使電池短路。若金屬物體，如硬幣、迴紋針或筆造成電池的正 (+) 負 (-) 極（電池上的金屬端子）直接接觸，便可能產生短路的意外。例如，請勿將備用電池放在口袋或袋子裡，以免電池直接接觸金屬物體。若端子短路可能導致電池損壞，或損毀導致短路的物體。
- 請依照當地法規處理廢電池。請務必回收電池。請勿將電池扔入火中。

行車安全

此款無線手機提供您可隨時隨地進行語音通話的強大功能。但無線手機除了便利外，每一位使用者也必肩負著一項重要的責任。

行車時，安全駕駛為第一要務。若於行車時使用無線手機，請遵守所在國家或區域的當地規定。

操作環境

請記得遵守所在地之任何特殊規定，並在禁止使用手機或可能引起干擾或危險的場所中，將手機關機。

將手機或任何配件連接到其他裝置時，請詳讀使用指南，以便瞭解詳盡的安全說明。請勿連接不相容的產品。

若使用其他行動無線電發射設備，為達設備最佳運作狀態與個人安全，我們建議使用者以正常姿勢（貼近耳朵，天線部分高於肩膀）使用該設備。

電子裝置

目前多數電子設備皆可避免受到無線設頻 (RF) 訊號干擾。但特定電子設備可能無法遮蔽無線手機的 RF 訊號。請與製造商洽詢替代方法。

心臟節律器

心臟節律器製造商建議無線手機與節律器之間至少應保持 15 公分 (6 英吋) 的距離，以免手機對節律器產生干擾。以上建議與獨立研究及無線科技研究組織 (Wireless Technology Research) 所提出之建議一致。若您認為有產生干擾，請立即將手機關機。

助聽器

某些數位無線手機可能會對部分助聽器產生干擾。若發生干擾情況，請洽詢助聽器製造商，討論其他替代方法。

其他醫療設備

若使用其他個人醫療設備，請和設備製造商洽詢，確認該設備是否可遮蔽外部的 RF 能量。

您的醫師應可協助取得此類資訊。

進入張貼禁止使用手機的醫療場所時，請將手機關機。

車輛

RF 訊號可能會對車內已安裝或遮屏不足的電子系統造成不良影響。關於車輛的遮屏資訊，請諮詢製造商或業務代表。

另請洽詢車內安裝設備之製造商。

禁用手機場所

在張貼禁止使用手機告示的場所中，請將手機關機。

可能有爆炸危險的環境

當您在可能有爆炸危險的環境裡時，請關閉手機電源，並遵守所有標示及指示。在這些場所內產生火花可能會造成爆炸或火災，導致人員傷亡。

使用者在加油站時，建議關閉手機電源。使用者務必遵守在加油站（燃料儲存及配送區）、化學廠或進行爆炸作業的區域裡使用無線電設備的相關限制。


可能有爆炸危險的環境通常會有明顯標示（但不一定都有）。這些區域包括船隻甲板底下的區域、運送或儲存化學物品的場所、使用丙烷或丁烷等液化天然氣的車輛、空氣中有砂粒、塵土或金屬粉末等化學物質或粒子的區域，以及任何建議您關閉車輛引擎的區域。

緊急電話

本手機如同其他無線手機一般，使用無線電訊號、無線與固定電話網路及使用者自行設定的功能，不保證在所有環境中均能連線。因此請勿僅依靠無線手機進行醫療緊急電話等必要通訊。

若要接聽或撥打電話，必須開啓手機電源且須位於有充足訊號強度的服務區域內。在所有無線手機網路中，或在使用部分網路服務及／或手機功能時，不一定能撥打緊急電話。詳情請洽各地的服務供應商。

撥打緊急電話：

1. 開啓手機電源。
2. 輸入您目前所在區域的緊急電話號碼，不同區域有不同的號碼。
3. 按 。

在撥打緊急電話前，可能要先取消通話限制等部分功能。請參考本文件與詢問您當地的行動通訊服務供應商。

其他重要安全資訊

- 僅有合格人員可維修手機或於車內安裝手機。錯誤的安裝或維修可能導致危險，並使設備保固失效。
- 定期檢查車輛中的無線手機裝置是否正確安裝與運作。
- 勿將可燃性液體、氣體或爆炸性物質，存放或攜帶於置有手機、手機零件或配件的同一個置物箱中。
- 在配備安全氣囊的車輛中，請注意安全氣囊充氣時會產生極大衝力。請勿將任何物品，含已安裝或可攜式無線設備，置於安全氣囊上方或安全氣囊附近。若不當安裝無線設備，則安全氣囊充氣時可能導致人員重傷。
- 登機前請先關閉手機電源。在飛機上使用無線手機是相當危險且觸法的，因為此類設備可能會干擾飛航運作。

- 不遵守這些指示可能造成暫停或中止違規者使用電話服務，或採取法律行動，或兩者皆有。

維護與維修

本手機為一項擁有出眾設計及技術的產品，應小心使用。以下的建議內容將協助您履行保固義務，並可延長您使用本手機的時間。

- 請勿讓幼童及寵物接觸到手機及所有的零件與配件，以免不慎損壞物品或造成窒息。
- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣及內含礦物質的液體會腐蝕電路。
- 手未擦乾前，請勿使用手機，以免導致觸電，或對手機造成損害。

- 勿在多塵、骯髒的區域內使用或存放手機，如此可能會損壞可移動零件。
- 勿將手機存放於高溫場所。高溫會縮短電子裝置的使用壽命、損壞電池及使塑膠零件捲曲或熔化。
- 勿將手機存放於低溫場所。當手機暖機至正常操作溫度時，手機內會形成濕氣，而損壞手機的電路板。
- 勿掉落、撞擊或搖動手機。粗暴的使用動作會損壞內部電路板。
- 請勿使用刺激性化學物質、清潔液或強酸／鹼清潔劑清潔手機。用軟布擦拭即可。
- 請勿將手機烤漆。烤漆的塗料可能會阻塞手機的移動零件，導致無法正常運作。
- 勿將手機放入或置於發熱裝置上方，例如微波爐、火爐或散熱器。手機過熱可能會有爆炸的危險。
- 若手機或電池浸濕，則手機內的受水侵害標籤顏色會改變。在此情況下，即使手機保固尚未過期，手機維修仍不在製造商保固範圍內。
- 若您的手機具備閃光或燈光，使用時請勿靠近人或動物的眼睛，以免對眼睛造成損害。
- 請使用隨附或經過核可之替換天線。未經授權的天線或改裝過的配件可能會對手機造成損害，同時也違反無線電設備之管理規範。
- 若手機、電池、充電器或任何配件出現異常情況，請與最近的合格維修中心聯絡。維修人員會協助您，並於需要時安排進行維修。

商品名稱／ 型號	行動電話／ SGH-U908
額定電壓／ 頻率	3.7V / GSM 900/1800/1900MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：33dBm GSM 1800/1900 MHz：30dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份 標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別 標示
製造／產品號 碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、 地址、電話 (製造／進口 ／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686

功能規格或相 容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注 意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方 法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999